


Anleitung / Manual

- Aktivierbarer Nachlaufstopp
- *Activatable non-drip function*

- Übersetzungsverhältnis umschaltbar
- *Switchable trigger ratios*


25:1

12:1

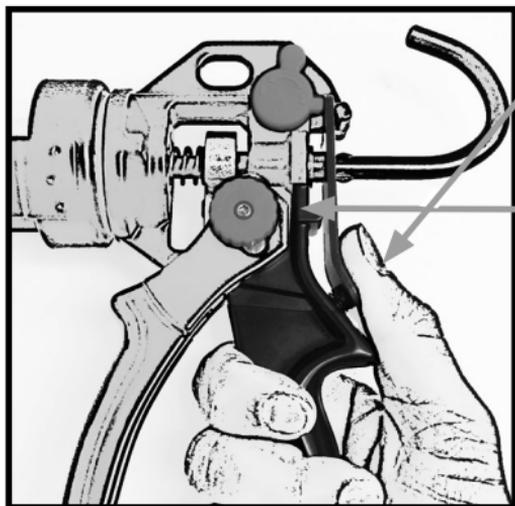

Entlastungsplatte betätigen, Stellrad drücken und Übersetzungsverhältnis 25:1 oder 12:1 durch Drehen wählen

Push the release plate, press the setting wheel and select trigger ratios 25:1 or 12:1 by turning

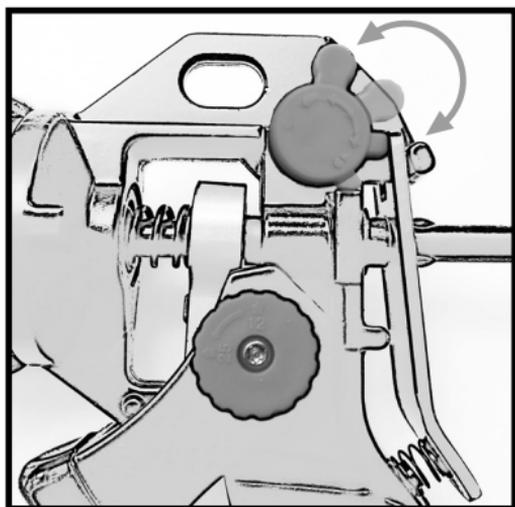

- Aktivierbare, zu- und abschaltbare Nachlaufstopp-Funktion
- *Activatable, on and off non-drip function*